SAMSUNG

Digital Photo Frame
SPF-83H

Frame manager

Frame Manager è un programma che consente all'utente di collegarsi con facilità a Mini-Monitor.
Fare clic sull'icona Frame Manager per eseguire il file di installazione.

Il programma Frame Manager installato si trova in C:/Program Files/Samsung/Frame Manager.
Per eseguire Frame Manager, fare clic su Start, Programmi, e Samsung > Frame Manager > Launch Frame Manager.

Istruzioni per sicurezza
Simboli sulla sicurezza
Alimentazione
Installazione
Utilizzo e pulizia

Panoramica
Caratteristiche
Componenti
Lato anteriore
Lato posteriore
Parte laterale (tasti)

Collegamento
Alimentazione
USB
Scheda di memoria

Utilizzo
Tasti
Foto
Orologio
Impostazioni

Applicazioni
Mini-Monitor

Specifiche
Specifiche
File supportati

Risoluzione dei problemi
Risoluzione dei problemi
Terminologia
Centri assistenza

Acrobat Reader | User's Guide PDF manual | Regulatory | Frame Manager | Frame Manager PDF manual

- **Questo apparecchio è fabbricato in conformità al D.M.28.08.95 n.548 ed in particolare a quanto specificato nell Art.2, comma 1.**
- **Questo apparecchio è fabbricato nella U.E. in conformità al D.M.28.08.95 n.548 Art.2, comma 1 ed al D.M.26.03**

L'utilizzo, la copia o la riproduzione del presente manuale o di parte di esso senza l'autorizzazione per iscritto di Samsung Electronic sono vietati.
Il contenuto del presente manuale è soggetto a modifica senza preavviso.
©2007 Tutti i diritti riservati. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-83H

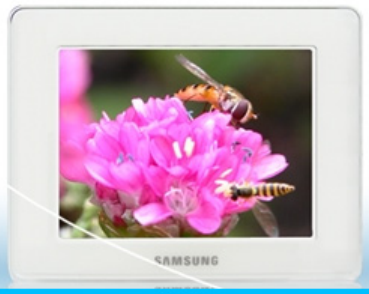

Digital Photo Frame
SPF-83H

Istruzioni per la sicurezza

| Simboli sulla sicurezza | Alimentazione | Installazione | Utilizzo e pulizia |

Simboli sulla sicurezza

※ Osservare le istruzioni riportate di seguito per evitare incidenti e danni al prodotto attraverso un uso corretto dello stesso.

Avvertenza	Il mancato rispetto delle istruzioni di accompagnamento può causare lesioni gravi o mortali.
Attenzione	Il mancato rispetto delle istruzioni di accompagnamento può causare lesioni leggere o danni alle proprietà.

| Simboli sulla sicurezza | Alimentazione | Installazione | Utilizzo e pulizia |

Alimentazione

Avvertenza

Inserire correttamente la spina di alimentazione finché non sia saldamente in posizione.

- Se il cavo non è bene inserito esiste il rischio di incendio.

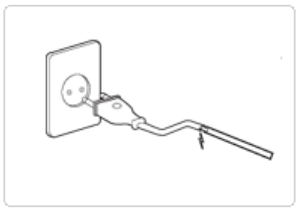

Non utilizzare una spina di alimentazione, un cavo o una presa danneggiati in quanto ciò può causare scosse elettriche o un incendio.

Non toccare la spina di alimentazione con le mani bagnate, in quanto ciò può causare scosse elettriche.

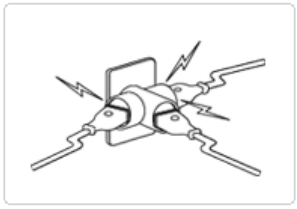

- **Non collegare più apparecchiature a una singola presa, poiché una presa surriscaldata può causare un incendio.**

- **Non esercitare forza per tirare il cavo di alimentazione. Non posizionare alcun oggetto pesante sul cavo di alimentazione poiché ciò può causare scosse elettriche o un incendio.**

- **Assicurarsi di disinserire l'alimentazione e di scollegare la spina di alimentazione dalla presa prima di spostare il prodotto. Assicurarsi di scollegare i cavi di collegamento anche da altre apparecchiature.**
  - Il mancato scollegamento del cavo di alimentazione durante lo spostamento del prodotto può danneggiare quest'ultimo e causare scosse elettriche o un incendio.

Attenzione

- **Quando si scollega la spina dalla presa, estrarla afferrandola per la parte principale e non per il cavo, perché si rischia di danneggiarla.**
  - Il mancato rispetto di questa istruzione può causare un incendio oppure provocare un'accensione non normale del prodotto.

- **Accertarsi che la spina di alimentazione sia scollegata prima di pulire il prodotto.**
  - In caso contrario, esiste il rischio di scosse elettriche o di incendio.

- **Tenere il prodotto lontano da luoghi esposti a olio, fumo o umidità; non installare all'interno di un veicolo.**
  - Ciò potrebbe causare un malfunzionamento, scosse elettriche o incendio.
  - Evitare in particolar modo di far funzionare il monitor in prossimità di acqua o all'esterno dove potrebbe essere esposto a neve o pioggia.

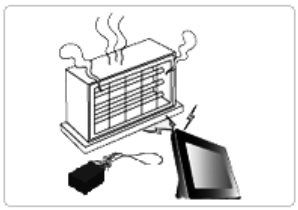

- **Non installare il prodotto nei pressi di sorgenti di calore.**
  - Rischio di incendio.

Avvertenza

In caso di installazione del prodotto su un telaio o un ripiano, non lasciare sporgere l'estremità anteriore del prodotto oltre il suo bordo anteriore.

- Il mancato rispetto di questa istruzione può causare la caduta del prodotto con il rischio conseguente di malfunzionamento del prodotto o di lesioni personali.

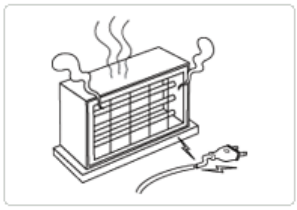

Non posizionare il cavo di alimentazione in prossimità di una fonte di calore, poiché il cavo può sciogliersi causando scosse elettriche o un incendio.

Non installare il prodotto in un ambiente esposto a olio, fumo, umidità, acqua, pioggia o all'interno di un'auto.

- Il contatto di questi materiali con il prodotto può causare scosse elettriche o un incendio.

Scollegare la spina di alimentazione durante un temporale.

- In caso contrario, esiste il rischio di scosse elettriche o di incendio.

Attenzione

Appoggiare il prodotto delicatamente durante la sua installazione.

- In caso contrario, esiste il rischio di danni al prodotto o di lesioni personali.

Evitare di far cadere il prodotto durante il suo spostamento in quanto ciò può causare danni al prodotto o lesioni personali.

Non installare il prodotto in una posizione facilmente accessibile dai bambini,

- poiché il prodotto potrebbe cadere e causare lesioni personali.

Avvertenza

Non inserire oggetti metallici come ferretti, cavi, oggetti appuntiti o infiammabili come carta e fiammiferi nei terminali sul retro del prodotto, poiché potrebbero causare scosse elettriche o un incendio.

- In caso di ingresso di acqua o sostanze estranee nel prodotto, assicurarsi di spegnere il prodotto, di scollegare la spina di alimentazione dalla presa, e contattare un **centro assistenza**.

Non smontare, riparare o modificare mai il prodotto da soli.

- Se è necessario riparare il prodotto, contattare un **centro assistenza**. In caso contrario, esiste il rischio di scosse elettriche o di incendio.

Attenzione

Se si avverte un suono strano, odore di bruciato o si vede del fumo, scollegare immediatamente la spina di alimentazione e contattare un centro assistenza.

- In caso contrario, esiste il rischio di scosse elettriche o di incendio.

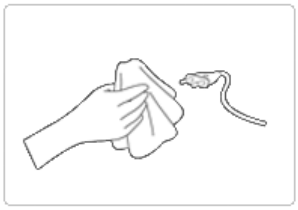

Rimuovere sempre polvere e acqua dai pin e dai collegamenti della spina di alimentazione.

- In caso contrario, esiste il rischio di scosse elettriche o di incendio.

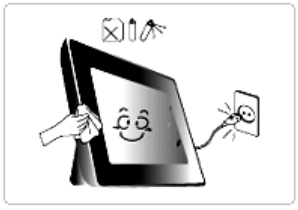

Durante la pulizia del prodotto, scollegare prima la spina di alimentazione e pulirlo con un panno morbido e asciutto.

- Non usare prodotti chimici quali benzene, alcol, solventi, insetticidi, deodoranti per l'ambiente, lubrificanti, detergenti o cera.

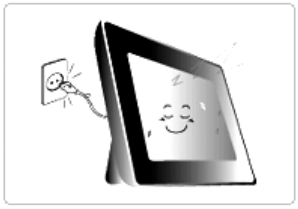

Quando non si utilizza il prodotto per un lungo periodo di tempo, assicurarsi di scollegare la spina di alimentazione.

- Un eccessivo accumulo di polvere può generare un riscaldamento o un principio di incendio, con il conseguente rischio di scosse elettriche o di incendio.

Se il prodotto deve essere installato in una posizione particolare, anziché quanto indicato nelle condizioni generali, consultare uno dei nostri tecnici in merito all'installazione poiché il prodotto potrebbe andare incontro a seri problemi di qualità a causa dell'ambiente di installazione.

- Ciò si verifica quando il prodotto viene installato in ambienti esposti a polvere molto fine, sostanze chimiche, temperature basse o elevate, umidità oppure quando il prodotto deve essere utilizzato in modo continuato senza interruzioni per un lungo periodo di tempo.

Se il prodotto è caduto o se il telaio è danneggiato, spegnerlo e scollegare la spina di alimentazione.

- L'utilizzo del prodotto senza verificare che non sia danneggiato può causare scosse elettriche o un incendio. Contattare un **centro assistenza**.

Corretto smaltimento del prodotto
(rifiuti elettrici ed elettronici) - Solo Europa

(Applicabile in i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

L'utilizzo, la copia o la riproduzione del presente manuale o di parte di esso senza l'autorizzazione per iscritto di Samsung Electronic sono vietati.
Il contenuto del presente manuale è soggetto a modifica senza preavviso.
©2007 Tutti i diritti riservati. Samsung Electronics.

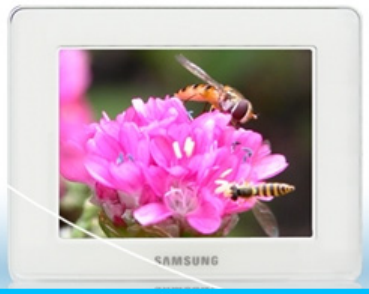

Digital Photo Frame

SPF-83H

Panoramica

|Caratteristiche | Componenti | Lato anteriore | Lato posteriore | Parte laterale |

Caratteristiche

01 **La capacità di memoria può essere ampliata mediante una scheda di memoria. Le immagini memorizzate si possono vedere subito.**

- Collegando a Digital Photo Frame la scheda di memoria CF o SD/MMC/MS,USB della fotocamera digitale, è possibile visualizzare le immagini immediatamente e con facilità su Digital Photo Frame. È anche possibile ampliare la capacità di memoria di Digital Photo Frame.

02 **Design elegante**

- Grazie al suo design d'alta classe, Digital Photo Frame diventa anche un elegante complemento d'arredo.
- Grazie alla rotazione di 360°, il supporto consente l'installazione sia in orizzontale sia in verticale.

|Caratteristiche | Componenti | Lato anteriore | Lato posteriore | Parte laterale |

Verificare che la confezione contenga tutti i componenti elencati.
Se dovesse mancare qualcosa, contattare il distributore di zona in cui è stato acquistato il prodotto. Per gli articoli opzionali, contattare un **centro assistenza**.
Non utilizzare mai un adattatore di corrente diverso da quello fornito insieme al prodotto.

Componenti

Digital Photo Frame
(i colori possono differire per ogni prodotto).

Manualee

Guida rapida

Garanzia
(non disponibile in tutti i paesi)

Manualee dell'utente

Cavi

Cavo di alimentazione

Cavo USB

Adattatore CC

Lato anteriore

Lato posteriore

1	**Kensington Lock**	Il blocco Kensington è un dispositivo utilizzato per assicurare fisicamente il sistema quando viene utilizzato in un luogo pubblico. (Il dispositivo di blocco è in vendita separatamente.) **Per informazioni sull'uso del dispositivo di blocco, contattare il rivenditore.**
2	**Terminale dell'alimentazione**	Collegare l'adattatore di corrente a questo jack. Collegare il cavo di alimentazione al relativo terminale dell'adattatore di corrente.
3		Collegare un PC o un dispositivo esterno tramite un cavo USB.

	Terminale di connessione USB	Terminale Up stream	Collegare Digital Photo Frame a un terminale USB del PC con un cavo USB. ※ Assicurarsi di utilizzare il cavo USB fornito con il prodotto quando si collega Digital Photo Frame a un PC tramite il terminale up stream.
4	**Supporto**		Grazie alla rotazione di il supporto consente l'installazione sia in orizzontale sia in verticale. Se Digital Photo Frame viene installato in verticale, è possibile ruotare le foto utilizzando la funzione di rotazione per adattarle all'installazione verticale.
5	**Supporto antiscivolamento**		Sostiene il prodotto in modo che resti saldamente in posizione sulle superfici scivolose.

Parte laterale

1	**[⏻] Tasto di alimentazione**	Accende o spegne il prodotto. Tenere premuto il tasto di accensione sul lato destro del prodotto per circa 2 secondi.
	Indicatore di alimentazione	Mostra lo stato dell'alimentazione. Quando il prodotto è acceso, la spia di alimentazione è accesa.
2	**[MENU] Tasto Menu**	Visualizza il menu nell'angolo in basso a sinistra dello schermo.
6	**[^] Tasto Su**	Utilizzato per spostarsi in alto.
4	**[<] Tasto sinistra**	Utilizzato per spostarsi a sinistra.
5	**[>] Tasto destra**	Utilizzato per spostarsi a destra.
6	**[v] Tasto Giù**	Utilizzato per spostarsi in basso.
7	**[ENTER(↵)] Tasto di selezione**	Utilizzato per effettuare una selezione
	[▶II] Tasto di riproduzione / pausa	Avvio/pausa durante la riproduzione
8	**[BACK] Tasto Indietro**	Ritorna al menu precedente.

1 CF SD/MMC MS

In questo alloggiamento è possibile inserire una scheda CF o SD/MMC per visualizzare e utilizzare il contenuto memorizzato nella stessa.

2

Collegare un PC o un dispositivo esterno tramite un cavo USB.

Terminale Down stream Collegare Digital Photo Frame a un dispositivo di memorizzazione con il supporto della funzionalità USB con un cavo USB.(Compatibile con USB 2.0)

L'utilizzo, la copia o la riproduzione del presente manuale o di parte di esso senza l'autorizzazione per iscritto di Samsung Electronic sono vietati.
Il contenuto del presente manuale è soggetto a modifica senza preavviso.
©2007 Tutti i diritti riservati. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-83H

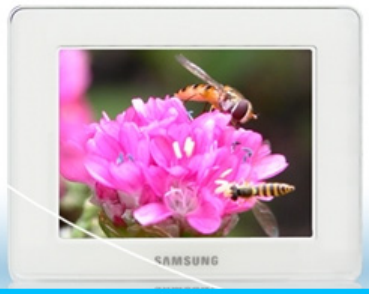

Digital Photo Frame
SPF-83H

Collegamento

|Alimentazione | USB | Scheda di memoria |

Collegamento dell'alimentazione

1. Collegare l'adattatore di corrente al terminale di alimentazione sul retro del prodotto.
2. Collegare il cavo di alimentazione all'adattatore di corrente.
3. Se tutti i cavi sono collegati, inserire la spina di alimentazione in una presa.
4. Premere il tasto a destra del prodotto per accenderlo.

|Alimentazione USB | Scheda di memoria |

Connessione tramite USB

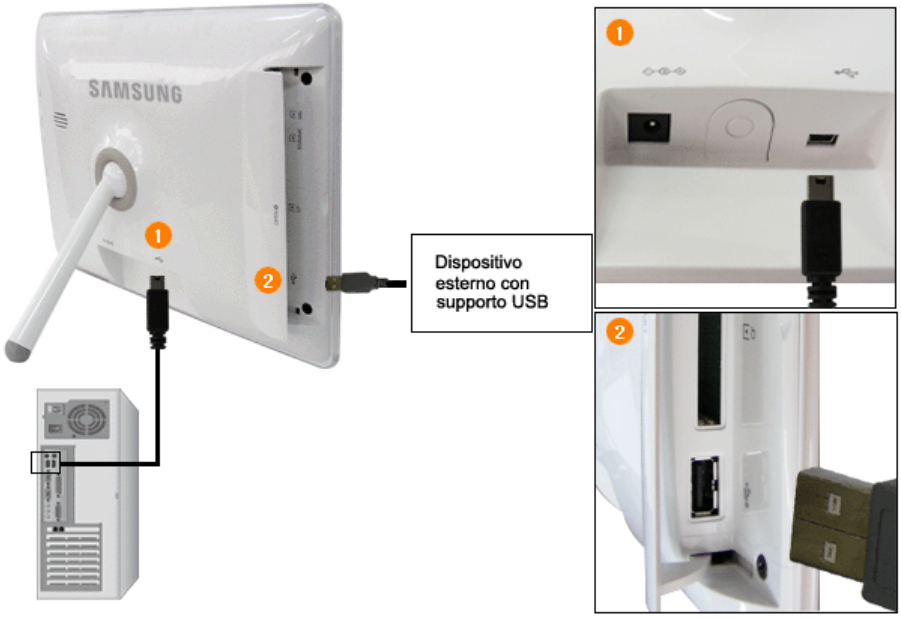

1 Terminale Up stream Utilizzato per collegare Digital Photo Frame a un PC.

※ Quando si collega Digital Photo Frame a un PC tramite il terminale up stream, utilizzare esclusivamente il cavo USB fornito con il prodotto.

2 Terminale Down Stream Utilizzato per collegare un dispositivo esterno con supporto USB a Digital Photo Frame.

※ Collegando la memory stick USB a un hub USB o a una prolunga USB, potrebbe non essere riconosciuta dal sistema. Assicurarsi quindi che la memory stick USB sia inserita direttamente nella porta USB.

※ Quando si collega un dispositivo esterno al terminale down stream, utilizzare il cavo USB fornito con il dispositivo esterno. (Per ulteriori informazioni sui dispositivi esterni e sui rispettivi cavi, contattare il relativo centro assistenza).

※ Samsung non si assume responsabilità per eventuali problemi di funzionamento di dispositivi esterni causati dall'utilizzo di un cavo diverso da quelli standard specificati per ogni dispositivo.

※ Alcuni prodotti esterni forniscono un cavo che non è conforme agli standard USB. Pertanto, possono causare un problema di funzionamento.

※ Se un dispositivo di memorizzazione esterno non funziona normalmente quando è collegato a Digital Photo Frame, provare a collegarlo al PC. Se continua a non funzionare normalmente quando è collegato al PC, contattare un centro assistenza di quel dispositivo esterno o del PC.

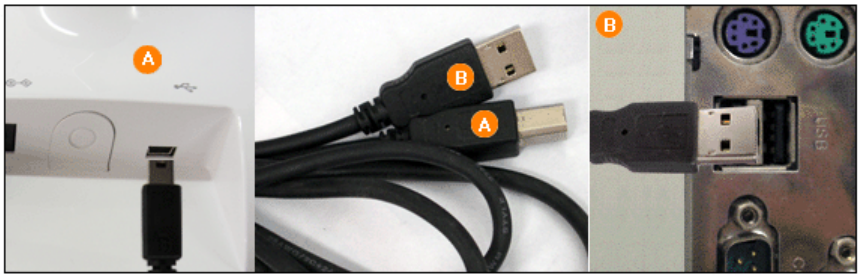

A Collegarlo al terminale up stream di Digital Photo Frame.

B Collegare il terminale USB del PC.

|Alimentazione | USB | Scheda di memoria |

Collegamento di una scheda di memoria

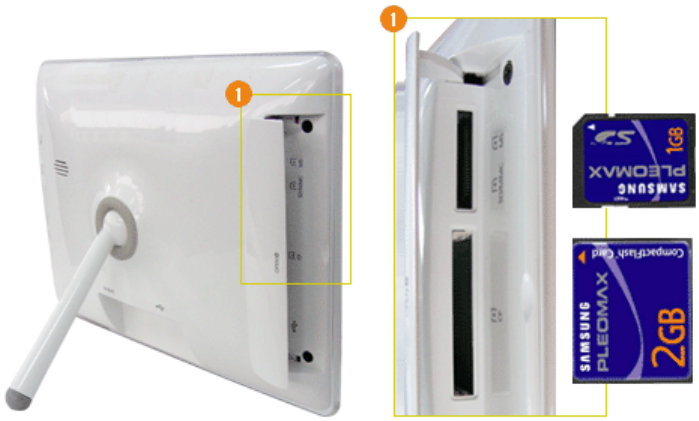

1 **Alloggiamento per scheda di memoria**	Inserire la scheda nella direzione indicata sulla sua parte superiore.

※ Quando l'alimentazione è accesa, il menu Photo appare automaticamente sullo schermo e si avvia una proiezione di diapositive con le foto nella Frame Memory. Se è installata una memoria esterna, come per esempio una memory card o una memoria USB, viene selezionata per prima cosa, dopodiché si avvia una proiezione di diapositive con le foto presenti nella directory principale. Se non sono presenti file fotografici, viene visualizzato un elenco di cartelle.

L'utilizzo, la copia o la riproduzione del presente manuale o di parte di esso senza l'autorizzazione per iscritto di Samsung Electronic sono vietati.
Il contenuto del presente manuale è soggetto a modifica senza preavviso.
©2007 Tutti i diritti riservati. Samsung Electronics.

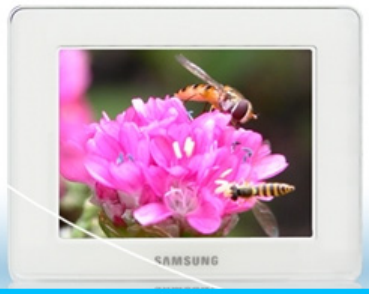

Digital Photo Frame

SPF-83H

Utilizzo

※ Quando si accende l'unità, viene avviata una proiezione di diapositive con le foto presenti nella directory principale della periferica di memorizzazione esterna installata. Se non sono presenti foto oppure non è installata alcuna periferica di memorizzazione esterna, viene visualizzato il menu Photo (Foto).

※ Se non si preme alcun tasto per cinque (5) minuti, la modalità corrente cambia in modalità Clock allo scopo di proteggere lo schermo. Premendo il tasto MENU in modalità Clock, viene visualizzato un sottomenu. Premere il tasto BACK per tornare alla schermata principale.

| Tasti | Foto | Orologio | Impostazioni |

Tasti

Pulsanti di regolazione

Tasti	Descrizione
⏻	Accende o spegne il prodotto. Tenere premuto il tasto di accensione sul lato destro del prodotto per circa 2 secondi.
MENU	Anche utilizzato per chiudere il menù OSD o tornare al menù precedente.
^,v,<,>	Regola voci del menu.
ENTER	Attiva una voce di menu selezionata.
BACK	Utilizzare questo tasto per selezionare l'opzione precedente di un menu e per aprire un menu a video.

| Tasti | Foto | Orologio | Impostazioni |

Foto

Quando si seleziona una cartella

※ Quando si preme MENU, sullo schermo appare il menu a video.

※ Se il nome di un file o di una cartella include numeri e lettere non inglesi, può essere visualizzato come '*'. Ciò non indica né un errore del prodotto né del file.

※ **OSD : On Screen Display**

OSD	Descrizione
Apri	Apri il cartella.
Copia	Copia il cartella.
Cancella	Elimina il cartella.

Quando si seleziona un'immagine miniaturizzata

※ Quando si preme MENU, sullo schermo appare il menu a video.

※ Se il nome di un file o di una cartella include numeri e lettere non inglesi, può essere visualizzato come '*'. Ciò non indica né un errore del prodotto né del file.

OSD	Descrizione
Avvia proiezione diapo	Avvia proiezione diapo
Copia / Copia tutti i file	Copia il file.
Cancella / Elimina tutti i file	Elimina il file.

※ Quando si copiano foto da un dispositivo di memorizzazione esterno (SD/MMC/MS, CF, memoria USB) sulla memoria interna, la dimensione di ogni foto viene automaticamente ridotta per adattarla alle dimensioni dello schermo. Perciò, con Digital Photo Frame si consiglia di utilizzare solo foto memorizzate sulla memoria interna del dispositivo.
Quando si copiano foto sulla memoria interna, le informazioni EXIF (info fotocamera) memorizzate sulla foto vengono rimosse; nel caso vengano copiati numerosi file simultaneamente, questa procedura può richiedere diverso tempo.

Proiezione di diapositive

※ Quando si preme MENU, sullo schermo appare il menu a video.
Possono essere visualizzate a schermo solo le foto con una risoluzione inferiore a 8000 (larghezza) x 8000 (altezza) pixel.

Menu superiore	Sottomenu	Menu dettagliato
	Descrizione	
Avvia proiezione diapo	Avvia proiezione diapo	
Imp. proiezione diapo	Effetto proiez diapo	• Off, Dissolvenza, Otturatore, Incrocio combinato, Maschera, Mattone, Sovrapposizione, Barra, Espansione, Seta, Casuale
	Seleziona un effetto da applicare durante la visualizzazionen delle immagini sullo schermo.	
	Velocità proiez diapo	• Veloce, Normale, Lento
	la velocità di visualizzazione delle immagini.	
	Ripeti proiez diapo	• On, Off
	Select the Repeat for displaying images.	
	Rip casuale pro diapo	• On, Off
	Selezionare se riprodurre i file in sequenza o in modalità casuale.	
Luminosità	• 0~100	
	Regola la luminosità da 0 a 100 livelli.	
Rotazione automatica	• On, Off	
	Se si tenta di visualizzare una foto in modalità verticale quando Digital Photo Frame è collocato orizzontalmente, la foto viene automaticamente ruotata e adattata alla larghezza dello schermo.	
Ruota	• Originale, 90°, 180°, 270°	
	Selezionare un'opzione tra Originale, 90°, 180°, e 270°.	
Zoom	• Originale, x1, x2, x4	
	Selezionare se si desidera zoomare una foto. E' possibile ingrandire di 2 o 4 quattro volte le dimensioni Originalei. Il formato x1 è quando la foto è impostata su Fit to Width (Adatta alla larghezza).	
Rap. lunghezza/altezza	• Originale, Adatta a/larg, Adatta a/sche	
	Selezionare un rapporto larghezza/altezza per le immagini da visualizzare.	

Funzioni dirette (proiezione di diapositive)

Tasti	Status	Descrizione
>	Interrompe la proiezione di diapositive	Riproduce il file successivo dell'elenco. Mostra le informazioni sul file.
<	Interrompe la proiezione di diapositive	Riproduce il file precedente dell'elenco. Mostra le informazioni sul file.
▶II	[▶] Diashow wiedergeben. [II] Interrompe la proiezione di diapositive	Interrompe la proiezione di diapositive. Mostra le informazioni sul file. Interrompe la proiezione di diapositive. Riproduce la proiezione di diapositive.
MENU	Diashow wiedergeben. Interrompe la proiezione di diapositive	Interrompe la proiezione di diapositive. Mostra il menu del file. Esce dal menu. Riproduce la proiezione di diapositive.

Orologio

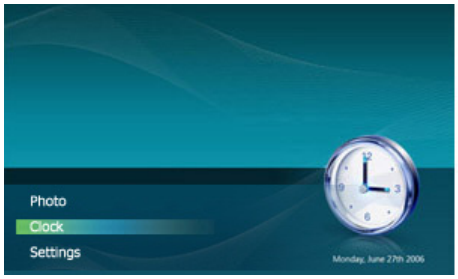

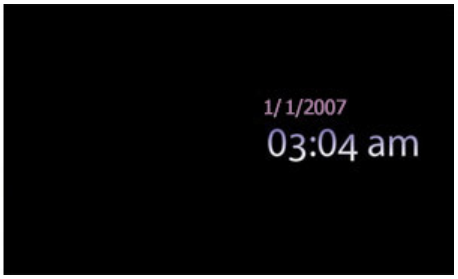

※ Quando si preme MENU, sullo schermo appare il menu a video.

※ Se il nome di un file o di una cartella include numeri e lettere non inglesi, può essere visualizzato come '*'. Ciò non indica né un errore del prodotto né del file.

Menu superiore	Menu dettagliato
	Descrizione
Formato orario	🔸 12 ore, 24 ore
	Immettere e impostare 12 ore, 24 ore. I menu e le impostazioni relativi a Date and Time, On Timer, e Off Timer differiscono in base al formato orario, vale a dire se Time Format è impostato su 12 ore o 24 ore.
Formato data	🔸 YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY Selezionare Date Format. Una volta spento, azzerare i valori Date and Time.
Data e ora	🔸 Quando Time Format è impostato su 12 ore : giorno(un giorno della settimana), Mese, Data, Anno, Ora, Minuto, am/pm Quando Time Format è impostato su 24 ore : giorno(un giorno della settimana), Mese, Data, Anno, Ora, Minuto
	Immettere e impostare giorno(un giorno della settimana), Mese, Data, Anno, Ora, Minuto, am/pm. Se si scollega la spina di alimentazione, le informazioni su data e ora vengono perse. Di conseguenza, sarà necessario reimpostarle ogni volta.
Timer accensione	🔸 Quando Time Format è impostato su 12 ore : Attivazione, Ora, Minuto, am/pm, Ripetizione Quando Time Format è impostato su 24 ore : Attivazione, Ora, Minuto, Ripetizione
	Il prodotto si spegnerà automaticamente all'ora specificata.
Timer spegnimento	🔸 Quando Time Format è impostato su 12 ore : Attivazione, Ora, Minuto, am/pm, Ripetizione Quando Time Format è impostato su 24 ore : Attivazione, Ora, Minuto, Ripetizione
	Il prodotto si accenderà automaticamente all'ora specificata.

Impostazioni

Menu superiore	Menu dettagliato
	Descrizione
Lingua	🔸 English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, Türkçe, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어 Selezionare una lingua da utilizzare per il prodotto.
Proiezione diapo automatica	🔸 Off, On
	Se è selezionato On e il monito è acceso, si avvia automaticamente una proiezione di diapositive.

Luminosità	🔸 0~100
	Regola la luminosità da 0 a 100 livelli.
Aggiornamento firmware	Aggiorna il prodotto utilizzando un dispositivo di memorizzazione esterno (CF/SD/MMC/MS,USB). Per scaricare gli ultimi aggiornamenti firmware, si prega di visitare il sito **www.samsung.com** .
Informazioni sul sistema	🔸 Model, Firmware Version
	Visualizza le informazioni sul prodotto.
Azzera impostazioni	🔸 Yes, No Riporta le impostazioni del prodotto ai valori predefiniti.

Per aggiornare il firmware.

01 Occorrente

01 Digital Photo Frame

02 File di aggiornamento del firmware.

03 Aggiorna il prodotto utilizzando un dispositivo di memorizzazione esterno (CF/SD/MMC/MS,USB).

※ Per scaricare gli ultimi aggiornamenti firmware, si prega di visitare il sito **www.samsung.com** .

02 Collegare la scheda di memoria USB al PC

01 Quando si è pronti, collegare la scheda di memoria USB al PC.

02 Copiare nella scheda di memoria USB il file di aggiornamento del firmware scaricato.

※ (Assicurarsi di copiare il file di aggiornamento del firmware nella directory principale.).

03 Collegare la scheda di memoria USB a Digital Photo Frame

01 Rimuovere la scheda di memoria USB dal PC e collegarla a Digital Photo Frame.

※ Se Digital Photo Frame è spento, accenderlo.

04 Selezionare Aggiorna

01 Selezionare **Aggiornamento firmware** di **Impostazioni**.

05 Aggiornamento

01 Una volta terminate le modifiche, spegnere Digital Photo Frame, rimuovere la scheda di memoria USB e accendere nuovamente Digital Photo Frame per garantire la massima sicurezza.

※ Non rimuovere la scheda di memoria USB durante l'operazione di aggiornamento.
Non premere alcun tasto durante l'operazione di aggiornamento.
Non inserire altre schede durante l'operazione di aggiornamento.
Non spegnere Digital Photo Frame durante l'operazione di aggiornamento.
È possibile identificare se l'operazione di aggiornamento è terminata correttamente controllando se la versione del firmware di Digital Photo Frame è cambiata nella versione dell'aggiornamento del firmware.

L'utilizzo, la copia o la riproduzione del presente manuale o di parte di esso senza l'autorizzazione per iscritto di Samsung Electronic sono vietati.
Il contenuto del presente manuale è soggetto a modifica senza preavviso.
©2007 Tutti i diritti riservati. Samsung Electronics.

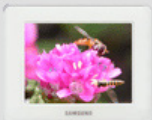

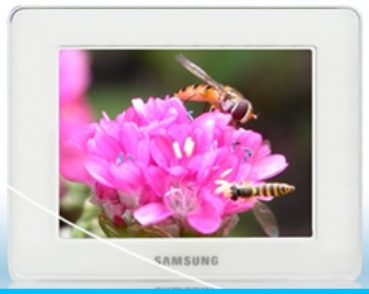

Digital Photo Frame
SPF-83H

Applicazioni

Digital Photo Frame non solo consente di apprezzare le foto ma offre anche una funzione Mini-Monitor. Mini-Monitor è una funzione che consente di utilizzare Digital Photo Frame come monitor ausiliario. E' semplice da usare, poiché Digital Photo Frame si collega al PC attraverso un cavo USB. Questa funzione consente di lavorare con più efficienza al PC grazie all'uso di un monitor aggiuntivo. Per utilizzare Digital Photo Frame come Mini-Monitor, è necessario per prima cosa installare Frame Manager. (E' possibile utilizzare un solo dispositivo Digital Photo Frame come Mini-Monitor.)

Installazione di Frame Manager

Manuale dell'utente di Frame Manager

Utilizzo della cornice digitale come Mini-Monitor.
Utilizzo della cornice digitale come Mass Storage.
Passaggio dalla modalità attuale a un'altra modalità
Regolazione della luminosità.
Aggiornamento del firmware

※ Requisiti di sistema

- **Sistema operativo** : Windows XP SP2
- **USB** : Extended Host Controller (EHCT) per USB 2.0
- **RAM** : 256 MB o superiore

※ Attenzione

1. E' richiesta l'installazione di Windows XP Service Pack 2.
   La cornice potrebbe non funzionare con sistemi operativi diversi da Windows XP SP2. Il produttore non potrà essere ritenuto responsabile in caso di installazione di un sistema operativo diverso da Windows XP SP2.
2. Si consiglia l'uso di una CPU con un clock da 2,4 GHz o superiore.
   La cornice digitale potrebbe non funzionare correttamente se le specifiche del PC sono inferiori a quelle consigliate.
3. Installare la cornice correttamente come indicato nella Guida all'installazione.
4. Non utilizzare Mini-Monitor come monitor principale.
   Il produttore non potrà essere ritenuto responsabile per qualsiasi problema possa insorgere in caso l'utente non segua le istruzioni fornite.
   Se la cornice digitale viene utilizzata come monitor principale, lo schermo potrebbe rimanere bianco.
5. Utilizzare il cavo USB fornito in dotazione.
6. Se si utilizza la cornice digitale come Mini-Monitor, tutti i pulsanti non saranno operativi, fatta eccezione per il tasto Power.
7. Spostare sul monitor principale i programmi visualizzati e utilizzati sul Mini-Monitor, una volta terminato il suo uso.
8. Con alcune schede video Mini-Monitor porrebbe non funzionare correttamente. In questo caso, impostare Accelerazione hardware su Max.
   ※ Per impostare Accelerazione hardware su Max: Fare clic con il tasto destro del mouse sul Desktop di Windows e dal menu a comparsa selezionare Proprietà. Verrà visualizzata la finestra Proprietà – Schermo. Fare clic su Impostazioni > Avanzate > Risoluzione dei problemi. Impostare Accelerazione hardware su Max.

L'utilizzo, la copia o la riproduzione del presente manuale o di parte di esso senza l'autorizzazione per iscritto di Samsung Electronic sono vietati.
Il contenuto del presente manuale è soggetto a modifica senza preavviso.
©2007 Tutti i diritti riservati. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

SPF-83H

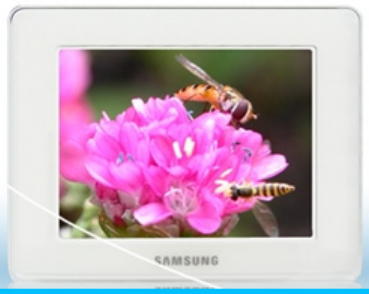

Digital Photo Frame

SPF-83H

Specifiche

| Specifiche | File supportati |

Specifiche

Voci		Specifiche
Modello		SPF-83H
Pannello	Tipo	TFT da 8 " (20 cm)
	Risoluzione	800 x 600
	Interfaccia	RGB 6bit TTL
Formati supportati		JPEG (Baseline, RGB)
Operating System		Windows 2000(SP2), Windows XP, MAC OS X(10.x), Linx OS (2.6.x)
Memoria incorporata		128 Mb (FAT32)
USB		Uno a monte (periferica 2.0) e uno a valle (host 1.1)
Supporto (schema di memoria)		CF/SD/MMC/MS (FAT32)
Alimentazione	Gamma	Adattatore di corrente CC esterno (12V, 2A, 24W)
	Consumo	Normal mode : inferiore a 12W, power saving mode : inferiore a 5W, Power off mode : inferiore a 1W
File di contenuto	File di foto	Proiezione di diapositive Esecuzione/ Effetto proiez diapo / Ruota / Visualizzazione di miniature
Informazioni generali	Dimensioni (LxAxP)	230,5 x 182,4 x 120 mm / 9,0 x 7,1 x 4,7 pollici
	Peso	650 g / 1.4 lb

※ **La costruzione del prodotto potrebbe differire a seconda del modello e le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso ai fini di un miglioramento delle prestazioni del prodotto.**

Apparecchiatura di classe B (apparecchiatura per uso residenziale)
Questo prodotto è conforme alle direttive sulla compatibilità elettromagnetica per installazioni residenziali e può essere utilizzato in tutti gli ambienti, comprese le normali aree residenziali. (Un'apparecchiatura di classe B emette una quantità inferiore di onde magnetiche rispetto a

un'apparecchiatura di classe A).

File supportati

- Risoluzione: JPEG meno di 8000x8000
- Formati supportati: JPEG(I formati Progressive JPEG e YUV 422 V non sono supportati)

L'utilizzo, la copia o la riproduzione del presente manuale o di parte di esso senza l'autorizzazione per iscritto di Samsung Electronic sono vietati.
Il contenuto del presente manuale è soggetto a modifica senza preavviso.
©2007 Tutti i diritti riservati. Samsung Electronics.

Risoluzione dei problemi

| Risoluzione dei problemi | Terminologia | Centri assistenza |

Risoluzione dei problemi

Questa sezione riporta vari problemi incontrati dagli utenti durante l'utilizzo Digital Photo Frame e suggerisce le relative soluzioni. In caso di problema, controllare prima la seguente lista e seguire l'azione suggerita se corrisponde al proprio problema. Se il problema persiste, contattare o recarsi presso il centro assistenza più vicino.

Sintomi	Possibile cause e azioni suggerite
Digital Photo Frame non si accende.	• Controllare il collegamento dell'alimentazione tra il prodotto e l'adattatore di corrente.
L'attivazione/disattivazione immagine automatica non funziona.	• Se l'attivazione e la disattivazione immagine automatica sono impostate sulla stessa ora, non funzionano. Controllare queste ore.
La visualizzazione di un'immagine richiede un po' di tempo dopo l'accensione di Digital Photo Frame.	• Il caricamento di un file da una scheda di memoria esterna può richiedere alcuni secondi. (Dipende dal formato e dalle dimensioni del file).
Il rapporto larghezza/altezza dello schermo non sembra corretto.	• Selezionare uno dei tre valori nel menu Impostazione>Riproduzione>Rapporto immagine utilizzando i tasti sul lato destro del prodotto. (**Vedere Impostazione>Riproduzione>Rapporto immagine**)
Il colore dello schermo scuro o troppo intenso.	• Regolare la luminosità nel menu Impostazione>Immagine>Luminosità utilizzando i tasti sul lato destro del prodotto. (**Vedere Impostazione>Immagine>Luminosità**)
È stato collegato un dispositivo esterno (dispositivo di memorizzazione USB), ma non funziona.	• Controllare il collegamento del cavo tra il prodotto e il dispositivo esterno. • Controllare se il dispositivo esterno funziona in modalità autonoma e controllare il formato dei file memorizzati sullo stesso. • Con questo prodotto l'USB opera con le specifiche USB 1.1 mentre le periferiche USB utilizzando le specifiche USB 2.0.
Quando si spegne e si riaccende Digital Photo Frame, l'ora risulta errata.	• Questo prodotto non è dotato di batteria incorporata. Quando si disinserisce l'alimentazione, le informazioni sull'ora si perdono. Pertanto, è necessario impostare nuovamente l'ora a ogni accensione di Digital Photo Frame. Tuttavia, quando si è connessi al Server, non è necessario impostare nuovamente l'ora perché Digital Photo Frame acquisisce le informazioni sull'ora dal Server e imposta la sua ora automaticamente.
Quando si preme il tasto di un menu, quest'ultimo non viene visualizzato immediatamente.	• La visualizzazione del menu e altre operazioni possono richiedere un po' di tempo quando il prodotto sta caricando un'immagine da visualizzare sullo schermo.
Le foto vengono ruotate	• Verificare se l'opzione Auto Rotation (Rotazione automatica) è impostata su On

automaticamente.	(Attiva).
La proiezione diapositive non si avvia automaticamente.	• Verificare se l'opzione Auto Slide Show (Proiezione automatica) è impostata su Off (Disattiva).
La scheda di memoria collegata non funziona.	• Controllare il sistema di file sulla scheda di memoria.
La periferica di memorizzazione USB collegata non funziona.	• Controllare il tipo di periferica di memorizzazione USB. Il prodotto potrebbe non supportare le periferiche USB composte.
I nomi di file o cartelle non sono visualizzati correttamente.	• Se il nome di un file o di una cartella include numeri e lettere non inglesi, può essere visualizzato come '*'. Per visualizzare correttamente il nome di un file o di una cartella, non in formato '*', sostituire i caratteri non riconosciuti con numeri e lettere inglesi.

Terminologia

Termini	Descrizione
JPEG (Joint Photographic Coding Expert Group)	• JPEG è una tecnologia di compressione delle immagini. Di tutte le tecnologie di compressione delle immagini è quella che garantisce la minima perdita. Viene largamente utilizzata per trasmettere file multimediali su Internet e per altri usi. Un file di immagine in formato JPEG si definisce un file JPEG o JPG. Normalmente, un file JPEG viene creato scattando una foto con una fotocamera digitale, disegnando su un computer o a partire da un pacchetto grafico e comprimendo, quindi, l'immagine grafica nel formato JPEG.
Scheda SD (Secure Digital Card)	• Una scheda SD è una scheda di memoria Flash avente le dimensioni di un francobollo. Garantisce elevata stabilità e capacità. È largamente utilizzata in diversi prodotti digitali quali PDA, fotocamere digitali, lettori MP3, cellulari e notebook. Il suo aspetto è simile a quello di una MMC, ma il numero di pin e lo spessore sono diversi. Presenta anche una funzione di impostazione di una password per la sicurezza dei dati.
MMC (Multi Media Card)	• MMC è una memoria Flash utilizzata per dispositivi mobili di piccole dimensioni, come nel caso della scheda SD. Grazie alle sue dimensioni più limitate rispetto alle schede SD/MMC, è stata ampiamente accettata come standard tra le schede di memoria. Normalmente, viene utilizzata per salvare film e foto.
Cavo USB 1) TIPO A-B	• Utilizza il terminale up stream per il collegamento al PC. Questo prodotto supporta USB 2.0. Assieme al prodotto viene fornito un cavo di tipo A-B che è utilizzato per collegare Digital Photo Frame a un PC. Il tipo A è il connettore USB utilizzato per il collegamento al PC. Il tipo B è il connettore USB utilizzato per collegare un dispositivo esterno. È possibile collegare Digital Photo Frame a un PC utilizzando un cavo USB di tipo A-B.
Cavo USB 2) Cavo per il collegamento di altri dispositivi	• Utilizzare questo tipo di cavo quando si usa il terminale down stream. Questo prodotto supporta USB 2.0. Quando si collega un dispositivo esterno al terminale down stream, utilizzare il cavo USB fornito con il dispositivo esterno.

| Risoluzione dei problemi | Terminologia | Centri assistenza |

Centri assistenza

Se è necessario riparare un prodotto, contattare o recarsi presso un centro assistenza Samsung.
Per i servizi di connessione in rete e al Server.

Servizi	Contatti
Sito Web di Samsung Electronics	www.samsung.com

Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung, contattate il Servizio Clienti Samsung

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG) Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	http://www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie

FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 -SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902-1-SAMSU(72678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 400-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com/cn
	HONG KONG : 3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1800 110011 1-800-3000-8282	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my

NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	**http://www.samsung.com/nz**
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/ph**
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/sg**
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	**http://www.samsung.com/th**
TAIWAN	0800-329-999	**http://www.samsung.com/tw**
VIETNAM	1 800 588 889	**http://www.samsung.com/vn**

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/za**
TURKEY	444 77 11	**http://www.samsung.com/tr**
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	**http://www.samsung.com/ae**

L'utilizzo, la copia o la riproduzione del presente manuale o di parte di esso senza l'autorizzazione per iscritto di Samsung Electronic sono vietati.
Il contenuto del presente manuale è soggetto a modifica senza preavviso.
©2007 Tutti i diritti riservati. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-83H